


## CHYTRÝ A PŘENOSNÝ HUŠTĚNÍ PNEUMATIK



## UŽIVATELSKÝ MANUÁL MODEL A13

### 1. Seznam Balení

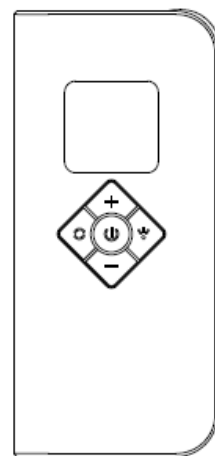


1 Inflátor



2 Ventilový měnič




3 Kuličková jehla



4 Nabíjecí kabel  
USB Type-C

### 2. Podrobnosti

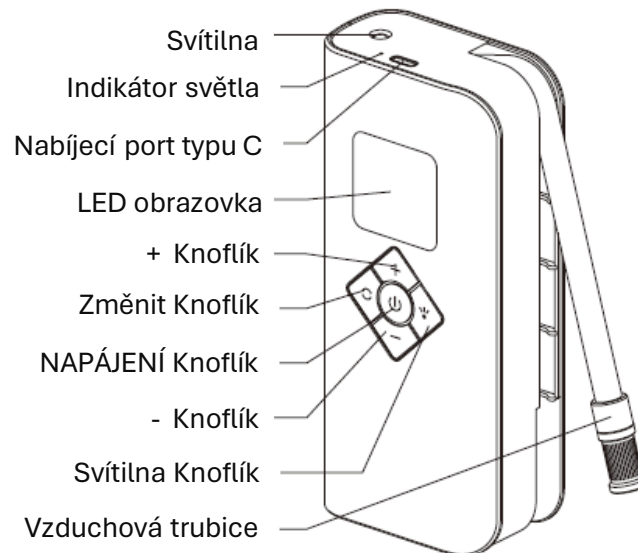

### 3. O tlačítkách

	Krátký stisk	Dlouhé stisknutí
	Start/Stop nafukování	Zapnout/vypnout napájení
	Zapnout/vypnout svítilnu (Zapnutí)	Zapnout/vypnout svítilnu (Vypnout)
	Zvyšte tlak	Rychlý nárůst
	Snižte tlak	Rychlé snížení
	Změňte pracovní režim	Změnit jednotku

### 4. Úkon

**Spuštění:** Dlouze stiskněte tlačítko napájení, dokud se nerozsvítí obrazovka, abyste zapnuli napájení. Na obrazovce se zobrazí aktuální tlak.

**Výběr režimu:** Stisknutím tlačítka Alter přepnete mezi 4 režimy použití; Kolo, motocykl, auto a basketbal. Inflátor si pamatuje vaše předchozí nastavení v každém režimu.

**Nastavení cílového tlaku:** Dlouhým stisknutím tlačítka Alter přepnete jednotky PSA a BAR. Pomocí tlačítek + a - upravte přednastavený tlak vzduchu. Po ukončení nastavování obrazovka dvakrát zabliká a poté se zobrazí aktuální tlak vzduchu.

**Nafukování:** Stisknutím tlačítka napájení začnete nafukovat. Dalším stisknutím pozastavíte/pokračujete. Po dosažení cílového tlaku se automaticky zastaví.

**Vypnutí:** Dlouhým stisknutím tlačítka napájení vypnete nebo se automaticky vypne po 1 minutě nečinnosti.

**Svítilna:** Stisknutím tlačítka Svítilna zapnete/vypnete svítilnu, když je obrazovka zapnutá. Dlouhým stisknutím tlačítka svítilny zapnete/vypnete svítilnu, když je obrazovka vypnutá.







## 5. Tlačítka předvoleb

Režim	Výchozí hodnota	Rozsah tlaku	Uložte poslední nastavení
 Jízdní kolo	45 PSI	3-150 PSI	Ano
 Motocykl	30 PSI	3-150 PSI	Ano
 Auto	35 PSI	3-150 PSI	Ano
 Basketball	8 PSI	3-150 PSI	Ano



Ujistěte se, že jste nastavili vhodný cílový tlak pro vaši konkrétní nafukovačku. Nesprávné nastavení tlaku může způsobit zranění osob, poškození majetku nebo nepříznivé ovlivnit výkon hustilky.

## 6. Instalace ventilu

Rozhraní inflátoru			
Ventil Typ	 Schrader Ventil	 Presta Ventil	 Míč

## 7. Dobíjení

1. Plně nabijte hustilku pomocí nabíjecího kabelu typu C, zejména po dlouhé době nečinnosti.
2. Indikátor nabíjení se během nabíjení rozsvítí červeně a po úplném nabití baterie zezelená.
3. Nabíjte hustilku alespoň jednou za tři měsíce, i když ji nepoužíváte, aby nedošlo k poškození baterie.

## 8. Opatření

1. Inflátor se může zahřát po práci delší než 1 minutu. Nedotýkejte se horké části trubice.
2. Před použitím hustilku zkontrolujte. Nepoužívejte, pokud zjistíte nějaké problémy.
3. Pokud se během nafukování objeví abnormální zvuky nebo nadměrné teploty, okamžitě přestaňte nafukovačku používat.
4. Zajistěte správné proudění vzduchu během nafukování.
5. Kompresor inflátoru může produkovat elektrické jiskry. Udržujte jej mimo dosah hořlavých nebo výbušných materiálů.
6. Zůstaňte v oblasti, když je v provozu, abyste předešli nehodám.
7. Po delším používání se hustilka a vzduchová trubice zahřejí. Před dalším použitím jej nechte vychladnout.
8. Zabraňte vystavení nečistotám, vodě a poškození nárazem.
9. Při čištění nepoužívejte agresivní chemikálie, čisticí prostředky nebo saponáty.
10. Inflátor skladujte v mírném a suchém prostředí.
11. Děti by neměly nafukovačku používat. Udržujte to mimo jejich dosah.
12. Nesměrujte proud vzduchu do úst, uší, očí nebo jiných citlivých oblastí lidí nebo zvířat.
13. Během nabíjení nepoužívejte nafukovačku.

## 9. Specifikace

Velikost	160.5x73.5x38.5mm
Hmotnost	410g
Pracovní napětí/proud	7.4V 1-6A
Baterie	2000mAh 7.4V 14.8Wh
Režim nabíjení	Type-C
Doba nabíjení	2 hodiny
Maximální tlak huštění	150 PSI & 10.3 BAR
Provozní teplota	-10°C ~ +60°C



Made in China