


SLIMME & DRAAGBARE BANDENINFLATOR




HANDLEIDING MODEL A13

1. Paklijst

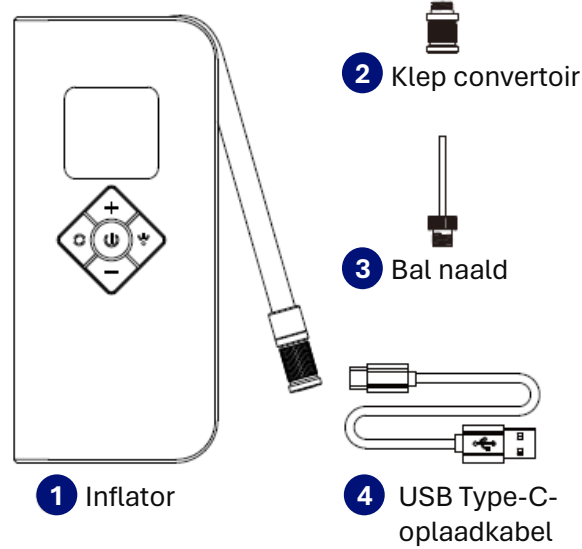

2. Details

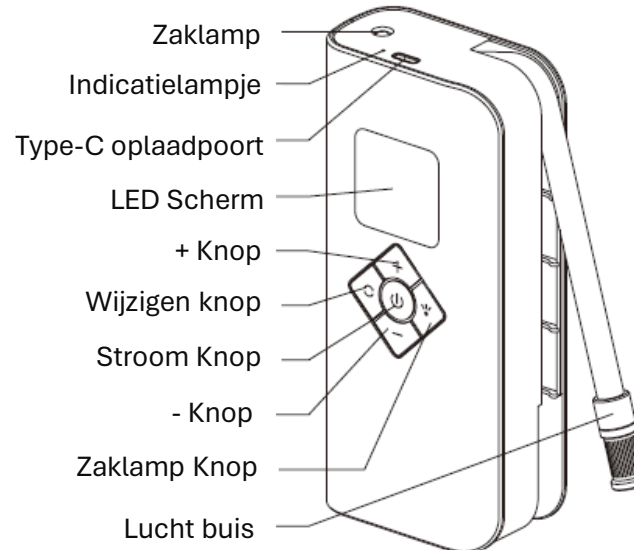

3. Over knoppen

	Kort indrukken	Lang indrukken
	Start/stop met opblazen	Schakel de stroom in/uit
	Zaklamp aan/uit zetten (Inschakelen)	Zaklamp aan/uit zetten (Uitschakelen)
	Verhoog de druk	Snelle stijging
	Verminder de druk	Snel verminderen
	Wijzig de werkmodus	Verander eenheid

4. Operatie

Opstarten: Druk lang op de aan/uit-knop totdat het scherm oplicht om de stroom in te schakelen. Het scherm geeft de huidige druk weer.

Modus kiezen: Druk op de Alter-knop om te schakelen tussen 4 gebruiksmodi; Fiets, motor, auto en basketbal. De inflator onthoudt uw vorige instelling in elke modus.

Doeldruk instellen: Druk lang op de Alter-knop om de eenheden PSA en BAR te wisselen. Gebruik de knoppen + en - om de vooraf ingestelde luchtdruk aan te passen. Het scherm knippert twee keer als u stopt met instellen en geeft vervolgens de huidige luchtdruk weer.

Opblazen: Druk op de aan/uit-knop om het opblazen te starten. Druk nogmaals om te pauzeren/door te gaan. Het stopt automatisch wanneer de doeldruk is bereikt.

Uitschakelen: Druk lang op de aan/uit-knop om uit te schakelen, anders wordt deze automatisch uitgeschakeld na 1 minuut inactiviteit.

Zaklamp: Druk op de zaklampknop om de zaklamp in of uit te schakelen wanneer het scherm is ingeschakeld. Druk lang op de zaklampknop om de zaklamp in of uit te schakelen wanneer het scherm is uitgeschakeld.







5. Vooraf ingestelde knoppen

Modus	Standaard-waarde	Drukgebied	Laatste instelling opslaan
 Fiets	45 PSI	3-150 PSI	Ja
 Motorfiets	30 PSI	3-150 PSI	Ja
 Auto	35 PSI	3-150 PSI	Ja
 Basketbal	8 PSI	3-150 PSI	Ja



Zorg ervoor dat u de juiste doeldruk voor uw specifieke opblaasboot instelt. Onjuiste drukinstellingen kunnen persoonlijk letsel of materiële schade veroorzaken of de prestaties van de inflator nadelig beïnvloeden.

6. Ventiel installatie

Inflator Interface			
Ventiel Type	 Schrader Ventiel	 Presta Ventiel	 Bal

7. Opladen

- Laad de inflator volledig op met behulp van een Type-C-oplaadkabel, vooral na langdurige inactiviteit.
- De oplaadindicator wordt rood tijdens het opladen en wordt groen wanneer de batterij volledig is opgeladen.
- Laad de inflator minstens één keer per drie maanden op, zelfs wanneer deze niet in gebruik is, om schade aan de batterij te voorkomen.

8. Voorzorgsmaatregelen

- De inflator kan heet worden nadat deze langer dan 1 minuut heeft gewerkt. Raak het hete deel van de buis niet aan.
- Inspecteer de inflator vóór gebruik. Gebruik het niet als u problemen ondervindt.
- Als er abnormale geluiden of overmatige temperaturen optreden tijdens het opblazen, stop dan onmiddellijk met het gebruik van de inflator.
- Zorg voor een goede luchtstroom tijdens het opblazen.
- De inflatorcompressor kan elektrische parken produceren. Houd het uit de buurt van brandbare of explosieve materialen.
- Blijf tijdens het gebruik in de buurt om ongelukken te voorkomen.
- Na langdurig gebruik worden de inflator en de luchtslang heet. Laat het afkoelen voordat u het opnieuw gebruikt.
- Voorkom blootstelling aan vuil, water en stootschade.
- Gebruik tijdens het reinigen geen agressieve chemicaliën, schoonmaakmiddelen of wasmiddelen.
- Bewaar de inflator in een gematigde, droge omgeving.
- Kinderen mogen de inflator niet gebruiken. Houd het buiten hun bereik.
- Richt de luchtstroom niet in de mond, oren, ogen of andere gevoelige delen van mensen of dieren.
- Gebruik de inflator niet terwijl deze wordt opgeladen.

9. Specificatie

Maat	160.5x73.5x38.5mm
Gewicht	410g
Werkspanning/stroom	7.4V 1-6A
Accu	2000mAh 7.4V 14.8Wh
Oplaadmodus	Type-C
Laadtijd	2 hours
Maximale opblaasdruk	150 PSI & 10.3 BAR
Bedrijfstemperatuur	-10°C ~ +60°C



Made in China