


SMART OG BÆRBAR DEKKINFLATOR




BRUKERMANUAL MODEL A13




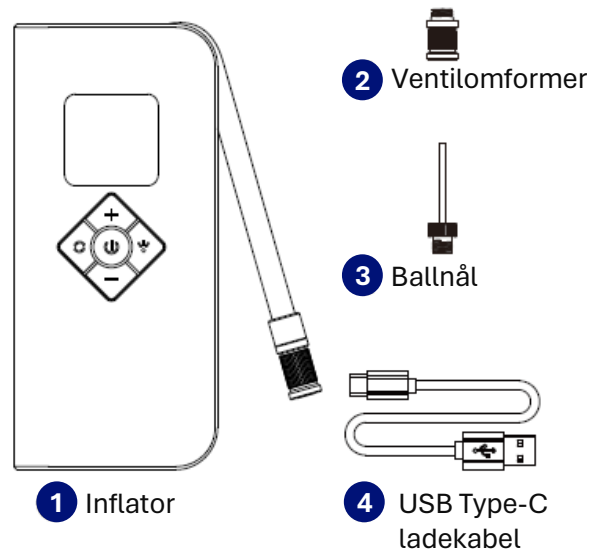

1. Pakkeliste

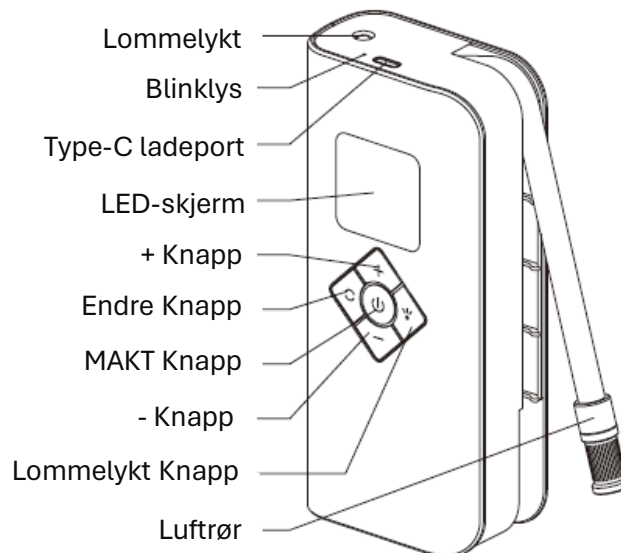

2. Detaljer



3. Om knapper

	Kort trykk	Langt trykk
	Start/stopp oppblåsing	Slå på/av strømmen
	Slå på/av lommelykten (Strøm på)	Slå på/av lommelykten (Slå av)
	Øk trykket	Rask økning
	Reduser trykket	Rask reduksjon
	Endre arbeidsmodus	Bytt enhet

4. Operasjon

Oppstart: Trykk lenge på strømknappen til skjermen lyser for å slå på strømmen. Skjermen vil vise gjeldende trykk.

Velg modus: Trykk på Alter-knappen for å bytte mellom 4 bruksmoduser; Sykkel, motorsykkel, bil og basketball. Oppblåseren husker din forrige innstilling i hver modus.

Still inn måltrykk: Trykk lenge på Alter-knappen for å bytte enhetene PSA og BAR. Bruk + og - knappene for å justere det forhåndsinnstilte lufttrykket. Skjermen vil blinke to ganger når du stopper innstillingen, deretter vil den vise gjeldende lufttrykk.

Oppblåsing: Trykk på strømknappen for å starte oppblåsing. Trykk igjen for å pause/fortsette. Den stopper automatisk når måltrykket er nådd.

Slå av: Trykk lenge på strømknappen for å slå av, ellers vil den slå seg av automatisk etter 1 minutt inaktivitet.

Lommelykt: Trykk på lommelyktnappen for å slå på/av lommelykten når skjermen er på. Trykk lenge på lommelyktnappen for å slå på/av lommelykten når skjermen er av.







5. Forhåndsinnstille Knapper

Modus	Standard verdi	Trykkom råde	Lagre den siste innstillingen
 Sykkel	45 PSI	3-150 PSI	Ja
 Motersykkel	30 PSI	3-150 PSI	Ja
 Bil	35 PSI	3-150 PSI	Ja
 Basketball	8 PSI	3-150 PSI	Ja



Sørg for at du setter riktig måltrykk for din spesifikke gummiått. Feil trykkinnstillinger kan forårsake personskade, skade på eiendom eller påvirke ytelsen til oppblåseren negativt.

6. Ventilinstallasjon

Inflator-grensesnitt			
Ventil Type	 Schrader Ventil	 Presta Ventil	 Ball

7. Lader opp

- Lad opp inflatoren helt med en Type-C-ladekabel, spesielt etter lang tids inaktivitet.
- Ladeindikatoren vil lyse rødt under ladingen og bli grønn når batteriet er fulladet.
- Lad opp oppblåseren minst en gang hver tredje måned selv når den ikke er i bruk for å unngå batteriskader.

8. Forholdsregler

- Oppblåseren kan bli varm etter å ha jobbet i mer enn 1 minutt. Unngå å berøre den varme delen av røret.
- Inspiser oppblåseren før bruk. Ikke bruk hvis du finner noen problemer.
- Hvis det oppstår unormale lyder eller høye temperaturer under oppblåsing, må du slutte å bruke oppblåseren umiddelbart.
- Sørg for riktig luftstrøm under oppblåsing.
- Inflatorens kompressor kan produsere elektriske parker. Hold den unna brennbare eller eksplosive materialer.
- Hold deg i området mens det er i drift for å unngå ulykker.
- Etter langvarig bruk vil oppblåseren og luftslangen bli varme. La den kjøle seg ned før du bruker den igjen.
- Unngå eksponering for smuss, vann og støtskader.
- Ikke bruk sterke kjemikalier, rengjøringsmidler eller rengjøringsmidler under rengjøring.
- Oppbevar inflatoren i et temperert, tørt miljø.
- Barn bør ikke bruke oppblåseren. Hold det utenfor deres rekkevidde.
- Ikke rett luftstrømmen inn i munnen, ørene, øynene eller andre følsomme områder på mennesker eller dyr.
- Ikke bruk oppblåseren mens den lades.

9. Spesifikasjon

Størrelse	160.5x73.5x38.5mm
Vekt	410g
Arbeidsspenning/strøm	7.4V 1-6A
Batteri	2000mAh 7.4V 14.8Wh
Lademodus	Type-C
Ladetid	2 Timer
Maksimalt oppblåsingstrykk	150 PSI & 10.3 BAR
Driftstemperatur	-10°C ~ +60°C



Made in China