


Gonfleur de pneus intelligent et portable
Manuel de l'utilisateur




Modèle A13

Liste de colisage

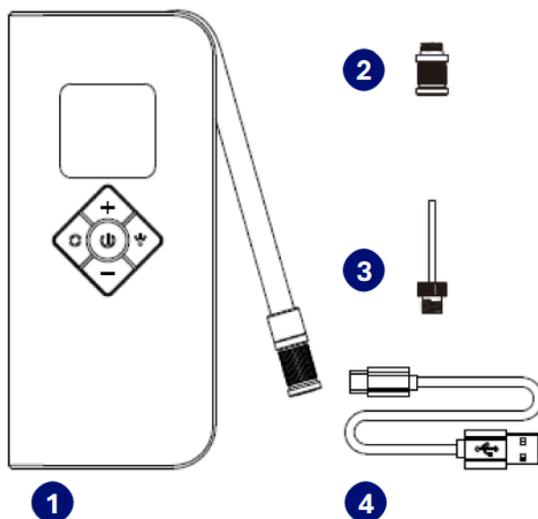

1. Gonfleur
2. Convertisseur de valve
3. Aiguille à bille
4. Câble de charge USB Type-C

Détails

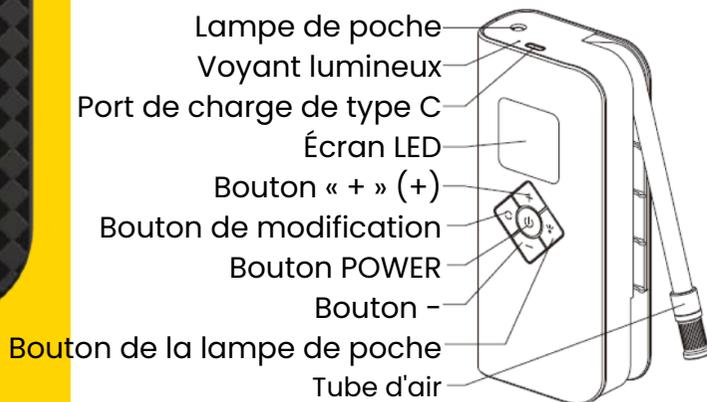

- Lampe de poche
- Voyant lumineux
- Port de charge de type C
- Écran LED
- Bouton « + » (+)
- Bouton de modification
- Bouton POWER
- Bouton -
- Bouton de la lampe de poche
- Tube d'air

À propos des boutons

	PRESSE COURTE	LONGUE PRESSE
	Démarrer/arrêter le gonflage	Allumer/éteindre l'alimentation
	Allumer/éteindre la lampe de poche (mise sous tension)	Activer/désactiver la lampe de poche (hors tension)
	Augmenter la pression	Augmentation rapide
	Réduire la pression	Réduction rapide
	Changer de mode de travail	Changer d'unité

Fonctionnement

Démarrage : Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation jusqu'à ce que l'écran s'allume pour mettre l'appareil sous tension. s'allume pour mettre l'appareil sous tension. L'écran affiche la pression actuelle.

Choisir le mode : Appuyez sur le bouton Alter pour passer d'un mode d'utilisation à l'autre. entre 4 modes d'utilisation : vélo, moto, voiture et basket. et Basket-ball. Le gonfleur se souvient de votre réglage précédent dans chaque mode.

Régler la pression cible : Appuyez longuement sur le bouton Alter pour passer de l'unité PSA à l'unité BAR. Utilisez les boutons + et - pour régler la pression d'air prédéfinie. L'écran clignote deux fois lorsque vous arrêtez le réglage, puis il affiche la pression d'air actuelle. l'écran affiche la pression d'air actuelle.

Gonflage : Appuyez sur le bouton d'alimentation pour commencer le gonflage. Appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation pour interrompre ou poursuivre le gonflage. Le gonflage s'arrête automatiquement lorsque la pression cible est atteinte. automatiquement lorsque la pression cible est atteinte.

Arrêt : Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour éteindre l'appareil ou il s'éteindra automatiquement après une minute d'inactivité. s'éteint automatiquement après 1 minute d'inactivité. d'inactivité.


Lampe de poche : Appuyez sur le bouton de la lampe de poche pour allumer/éteindre la lampe lorsque l'écran est allumé. Appuyez longuement sur le bouton de la lampe de poche pour l'allumer ou l'éteindre lorsque l'écran est éteint. la lampe de poche lorsque l'écran est éteint.

Boutons prédéfinis

	DÉFAUT VALEUR	PRESSION GAMME	SAUVEGARDE DERNIER RÉGLAGE
	45 PSI	3-150 PSI	✓
	30PSI	3-150 PSI	✓
	35 PSI	3-150 PSI	✓
	8 PSI	3-150 PSI	✓

 Assurez-vous de régler la pression cible appropriée pour votre gonfleur spécifique. Des réglages de pression incorrects peuvent entraîner des blessures corporelles, des dommages matériels ou nuire aux performances du gonfleur.

Installation de vannes

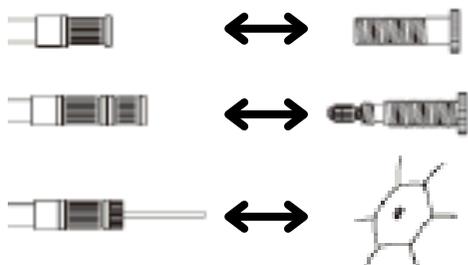

Rechargement

1. Chargez complètement le gonfleur à l'aide d'un câble de charge de type C, surtout après une longue période d'inactivité.
2. L'indicateur de charge devient rouge pendant la charge et passe au vert lorsque la batterie est complètement chargée.
3. Rechargez le gonfleur au moins une fois tous les trois mois, même s'il n'est pas utilisé, afin d'éviter d'endommager la batterie.

Précautions

1. Le gonfleur peut devenir chaud après avoir fonctionné pendant plus d'une minute. Évitez de toucher la partie chaude du tube.
2. Inspectez le gonfleur avant de l'utiliser. Ne l'utilisez pas si vous constatez un problème.
3. Si des bruits anormaux ou des températures excessives se produisent pendant le gonflage, arrêtez immédiatement d'utiliser le gonfleur.
4. Veillez à ce que l'air circule correctement pendant le gonflage.
5. Le compresseur du gonfleur peut produire des étincelles électriques. Tenez-le éloigné des matériaux inflammables ou explosifs.
6. Restez dans la zone où il fonctionne pour éviter les accidents.
7. Après une utilisation prolongée, le gonfleur et le tube d'air deviennent chauds. Laissez-les refroidir avant de les réutiliser.
8. Évitez l'exposition à la saleté, à l'eau et aux chocs.
9. N'utilisez pas de produits chimiques, d'agents de nettoyage ou de détergents agressifs pendant le nettoyage.
10. Conservez le gonfleur dans un environnement tempéré et sec.
11. Les enfants ne doivent pas utiliser le gonfleur. Gardez-le hors de leur portée.
12. Ne dirigez pas le flux d'air vers la bouche, les oreilles, les yeux ou d'autres zones sensibles des personnes ou des animaux.
13. N'utilisez pas le gonfleur lorsqu'il est en cours de chargement.

Spécification

Taille - 160,5 x 73,5 x 38,5 mm

Poids - 410 g

Tension/courant de fonctionnement - 7,4 V 1-6 A

Batterie - 2000 mAh 7,4 V 14,8 Wh

Mode de charge - Type-C

Temps de charge - 2 heures

Pression de gonflage maximale - 150 PSI et 10,3 BAR

Température de fonctionnement - -10 °C ~ +60 °C

Fabriqué en Chine

