


Gonfiatore di pneumatici intelligente e portatile
Manuale d'uso




Modello A13

Lista di imballaggio

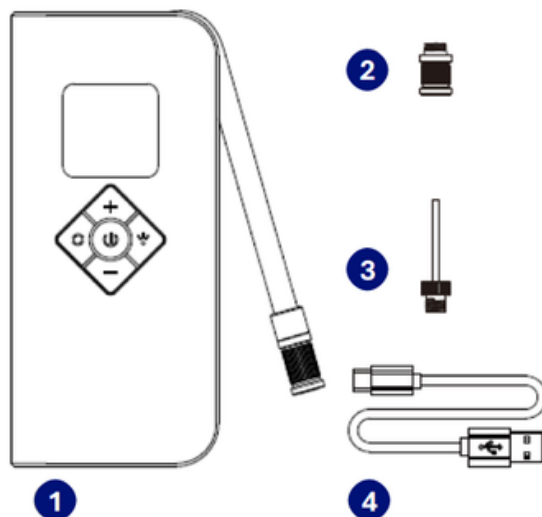






1. Gonfiatore
2. Convertitore di valvola
3. Ago a sfera
4. Cavo di ricarica USB Tipo-C

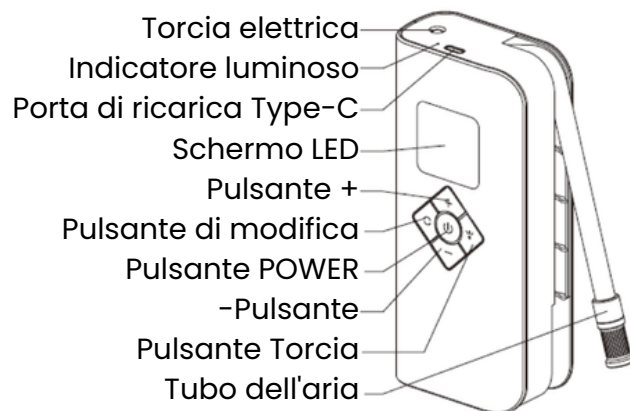Dettagli



Informazioni sui pulsanti

	STAMPA BREVE	STAMPA LUNGA
	Avvio/arresto del gonfiaggio	Accensione/spegnimento dell'alimentazione
	Accendere/spegnere la torcia (accensione)	Accensione/spegnimento della torcia (spegnimento)
	Aumentare la pressione	Aumento rapido
	Ridurre la pressione	Riduzione rapida
	Cambiare la modalità di lavoro	Cambia unità

Funzionamento

Avvio: Premere a lungo il pulsante di accensione finché lo schermo non si illumina per accendere il dispositivo. Sullo schermo viene visualizzata la pressione corrente.

Scegliere la modalità: Premere il pulsante Alter per passare tra 4 modalità d'uso: Bicicletta, Moto, Auto e Basket. e Pallacanestro. Il gonfiatore ricorda l'impostazione precedente in ciascuna modalità.





Impostazione della pressione target: Premere a lungo il pulsante Alter per cambiare le unità di misura PSA e BAR. Utilizzare i pulsanti + e - per regolare la pressione dell'aria preimpostata. Lo schermo lampeggia due volte quando si interrompe l'impostazione, quindi visualizza la pressione dell'aria corrente. visualizzare la pressione dell'aria corrente.


Gonfiaggio: Premere il pulsante di accensione per avviare il gonfiaggio. Premere nuovamente per sospendere/continuare. Il sistema si arresta automaticamente quando viene raggiunta la pressione target.

Spegnimento: premere a lungo il pulsante di accensione per spegnere il dispositivo. si spegne automaticamente dopo 1 minuto di inattività. inattività.


Torcia: Premere il pulsante della torcia per accendere/spegnere la torcia quando lo schermo è acceso. Premere a lungo il pulsante della torcia per accendere/spegnere la torcia quando lo schermo è spento. torcia quando lo schermo è spento.

Pulsanti di preselezione

	DEFAULT VALORE	PRESSIONE GAMMA	SALVA LA ULTIMA IMPOSTAZIONE
	45 PSI	3-150 PSI	✓
	30PSI	3-150 PSI	✓
	35 PSI	3-150 PSI	✓
	8 PSI	3-150 PSI	✓

 Assicurarsi di impostare la pressione target appropriata per il proprio gonfiabile specifico. Un'impostazione errata della pressione può causare lesioni personali, danni materiali o influire negativamente sulle prestazioni del gonfiatore.

Installazione della valvola

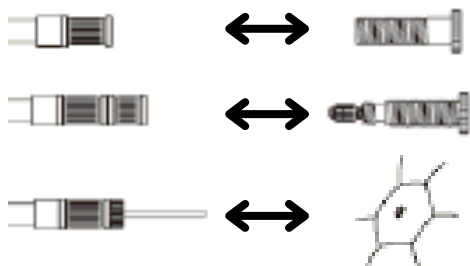

Ricarica

1. Caricare completamente il gonfiatore utilizzando un cavo di ricarica Type-C, soprattutto dopo un lungo periodo di inattività.
2. L'indicatore di carica diventa rosso durante la carica e diventa verde quando la batteria è completamente carica.
3. Ricaricare il gonfiatore almeno una volta ogni tre mesi, anche quando non viene utilizzato, per evitare di danneggiare la batteria.

Precauzioni

1. Il gonfiatore può diventare caldo dopo aver lavorato per più di 1 minuto. Evitare di toccare la parte calda del tubo.
2. Ispezionare il gonfiatore prima dell'uso. Non utilizzare se si riscontrano problemi.
3. Se durante il gonfiaggio si verificano suoni anomali o temperature eccessive, interrompere immediatamente l'uso del gonfiatore.
4. Assicurarsi che il flusso d'aria sia corretto durante il gonfiaggio.
5. Il compressore del gonfiatore può produrre scintille elettriche. Tenerlo lontano da materiali infiammabili o esplosivi.
6. Rimanere nell'area mentre è in funzione per evitare incidenti.
7. Dopo un uso prolungato, il gonfiatore e il tubo dell'aria si surriscaldano. Lasciarlo raffreddare prima di utilizzarlo nuovamente.
8. Evitare l'esposizione a sporco, acqua e danni da impatto.
9. Non utilizzare prodotti chimici, detersivi o detergenti aggressivi per la pulizia.
10. Conservare il gonfiatore in un ambiente temperato e asciutto.
11. I bambini non devono usare il gonfiatore. Tenerlo lontano dalla loro portata.
12. Non dirigere il flusso d'aria verso la bocca, le orecchie, gli occhi o altre aree sensibili di persone o animali.
13. Non utilizzare il gonfiatore mentre è in carica.

Specifiche

Dimensioni - 160,5 x 73,5 x 38,5 mm

Peso - 410 g

Tensione/corrente di lavoro - 7,4V 1-6A

Batteria - 2000mAh 7,4V 14,8Wh

Modalità di ricarica - Tipo-C

Tempo di ricarica - 2 ore

Pressione massima di gonfiaggio - 150 PSI e 10,3 BAR

Temperatura di funzionamento - -10°C ~ +60°C

Prodotto in Cina

